SuperVision 5 SLOD Steuerung - Anschlussplan

(English on the other side)

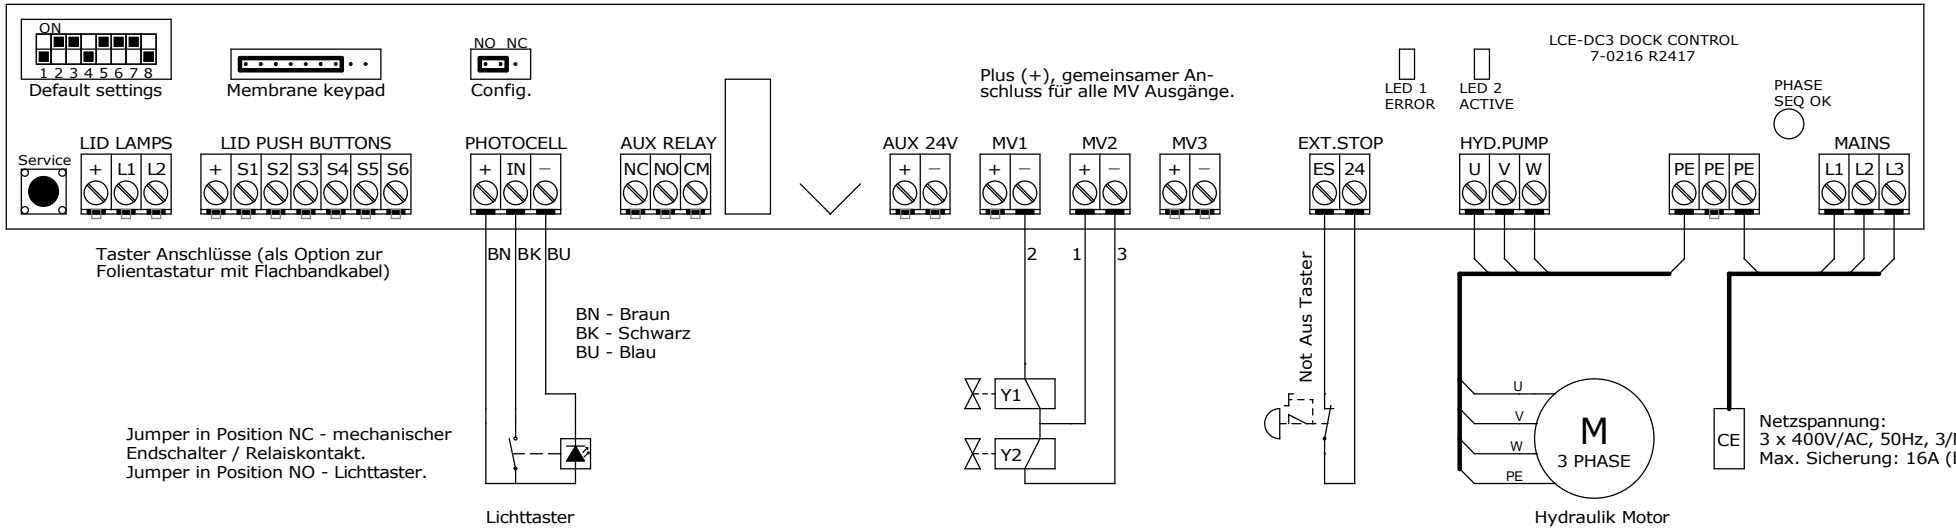

AUTO RETURN

Zeit Heben	Zeit Einfahren	Standard Einstellung
2 sec.	3 sec.	SLOD
3 sec.	4 sec.	
4 sec.	5 sec.	
5 sec.	7 sec.	
7 sec.	9 sec.	
9 sec.	12 sec.	
12 sec.	15 sec.	
15 sec.	20 sec.	

Fehlermeldungen
Die Steuerung der Überladebrücke führt elektronische Messungen durch und kann dadurch den Motorstrom des Hydraulikaggregates sowie andere Komponenten überwachen. Im Fehlerfall blinkt die rote ERROR LED auf der Platine und zeigt dadurch die nachfolgenden Fehler an:

1: Überstrom Hydraulik Motor (höher als der normale Level)
2: Unterbrechung einer Phase (Keine Spannung auf einer der Phasen)
3: Fehler Motorschütz (Motorschütz schaltet nicht ab)
4: Laufzeitüberwachung (Einschaltdauer Hydraulik Motor mehr als 45 Sekunden)
5: Systemfehler (Hardware oder Software Fehler)

Zum Rücksetzen der Fehlermeldung die Steuerung ausschalten und nach einer Weile wieder einschalten. Im Fall eines Überstromes durch den Hydraulik Motor muss der gespeicherte Stromwert zurück gesetzt werden. Dazu die Servicetaste beim Einschalten der Steuerung gedrückt halten. Sollte der Fehler sich nicht zurück setzen lassen, die Steuerung durch einen Fachbetrieb überprüfen lassen.

Zum Auslesen der Zyklen, die Servicetaste ein oder mehrmals drücken.
Die rote LED 1 blinkt und zeigt dadurch die aktuelle Zählerposition an
(1 für 10, 2 für 100, 3 für 1000, 4 für 10.000 oder 5 für 100.000)
und die gelbe LED 2 zeigt durch das blinken den aktuellen Wert an.