Steuerung SuperVision 5

Funktionsbeschreibung

1 ALLGEMEIN 3
1.1 TECHNISCHE DATEN 3
1.2 ANSICHT 3
1.3 ABMESSUNGEN 3
2 BEDIENUNG 4
2.1 AUSFÜHRUNG VORSCHUB ÜBERLADEBRÜCKE 4
3 ANSCHLUSSPLAN 5
3.1 AUSFÜHRUNG VORSCHUB ÜBERLADEBRÜCKE 5

1 Allgemein

Artikel-Nr.: DS0260000

Die SuperVision 5 Steuerungen können zur Bedienung von Vorschubüberladebrücke eingesetzt werden.
Die Steuerungen sind mit folgenden Tasten versehen:

- Taster **„Heben/ Auflager Einfahren“**
- Taster **„Auflager Ausfahren“**
- Taster **„Return“**

1.1 Technische Daten

Versorgungsspannung:	400V/ AC, 50 Hz, (+10%, -10%), 3/N/PE 230V/ AC, 50 Hz, (+10%, -10%), 3/N/PE
Anschluss Zuleitung:	CEE Stecker mit 0,5m Kabel
Motorleistung:	1,1kW/ 1,5kW
Nennstrom:	4,2A
Steuerspannung:	24V/ DC; max. 2A
Ventile:	24V/DC, 18W, 100%
Schutzart:	IP65
Betriebstemperatur:	-10°C ….. +55°C
Anschlussart:	direkt verdrahtet, ohne Steckverbinder
Kabelverschraubungen:	4 Stück

1.2 Ansicht

1.3 Abmessungen

Breite:	190mm
Höhe:	293mm
Tiefe:	100mm

2 Bedienung

2.1 Ausführung Vorschub Überladebrücke

Achtung! Für den Betrieb den Hauptschalter auf „ON“ stellen. Ein Verladebetrieb ist beim Leuchten der roten Warnanzeige nicht zulässig. Drücken Sie kurz den Taster „⇧“, um die Ladebrücke betriebsbereit zu machen.

Notfall! Den Hauptschalter auf „OFF“ stellen, jede Bewegung wird sofort gestoppt.

Das selbstständige Bedienen ist nur unterwiesenen Personen (Mindestalter 18 Jahre) erlaubt.

1. **Lkw in Verladeposition ansetzen** und gegen Wegrollen sichern.

2. **Ladebrücke auflegen:** Taster „⇧“ drücken bis das Plateau die gewünschte Höhe erreicht hat.

Taster „⇗“ drücken bis das Auflager 100 mm über die Ladefläche ragt, dann loslassen, die
Ladebrücke senkt sich automatisch auf die Ladefläche ab.

Achtung! Den Hauptschalter während des Verladebetriebes eingeschaltet lassen.

3. **Ladebrücke in Ruhestellung bringen:** Taster „⇧“ drücken bis die Ladebrücke sich über der Rampenebene befindet und das Auflager vollständig eingefahren ist, dann loslassen. Die Ladebrücke senkt automatisch in die Ruhestellung ab.

4. **Automatiksteuerung:** Taster „**RETURN**“ nach beendeter Verladung kurz drücken. Die Ladebrücke kehrt automatisch in die Ruhestellung zurück.

3 Anschlussplan
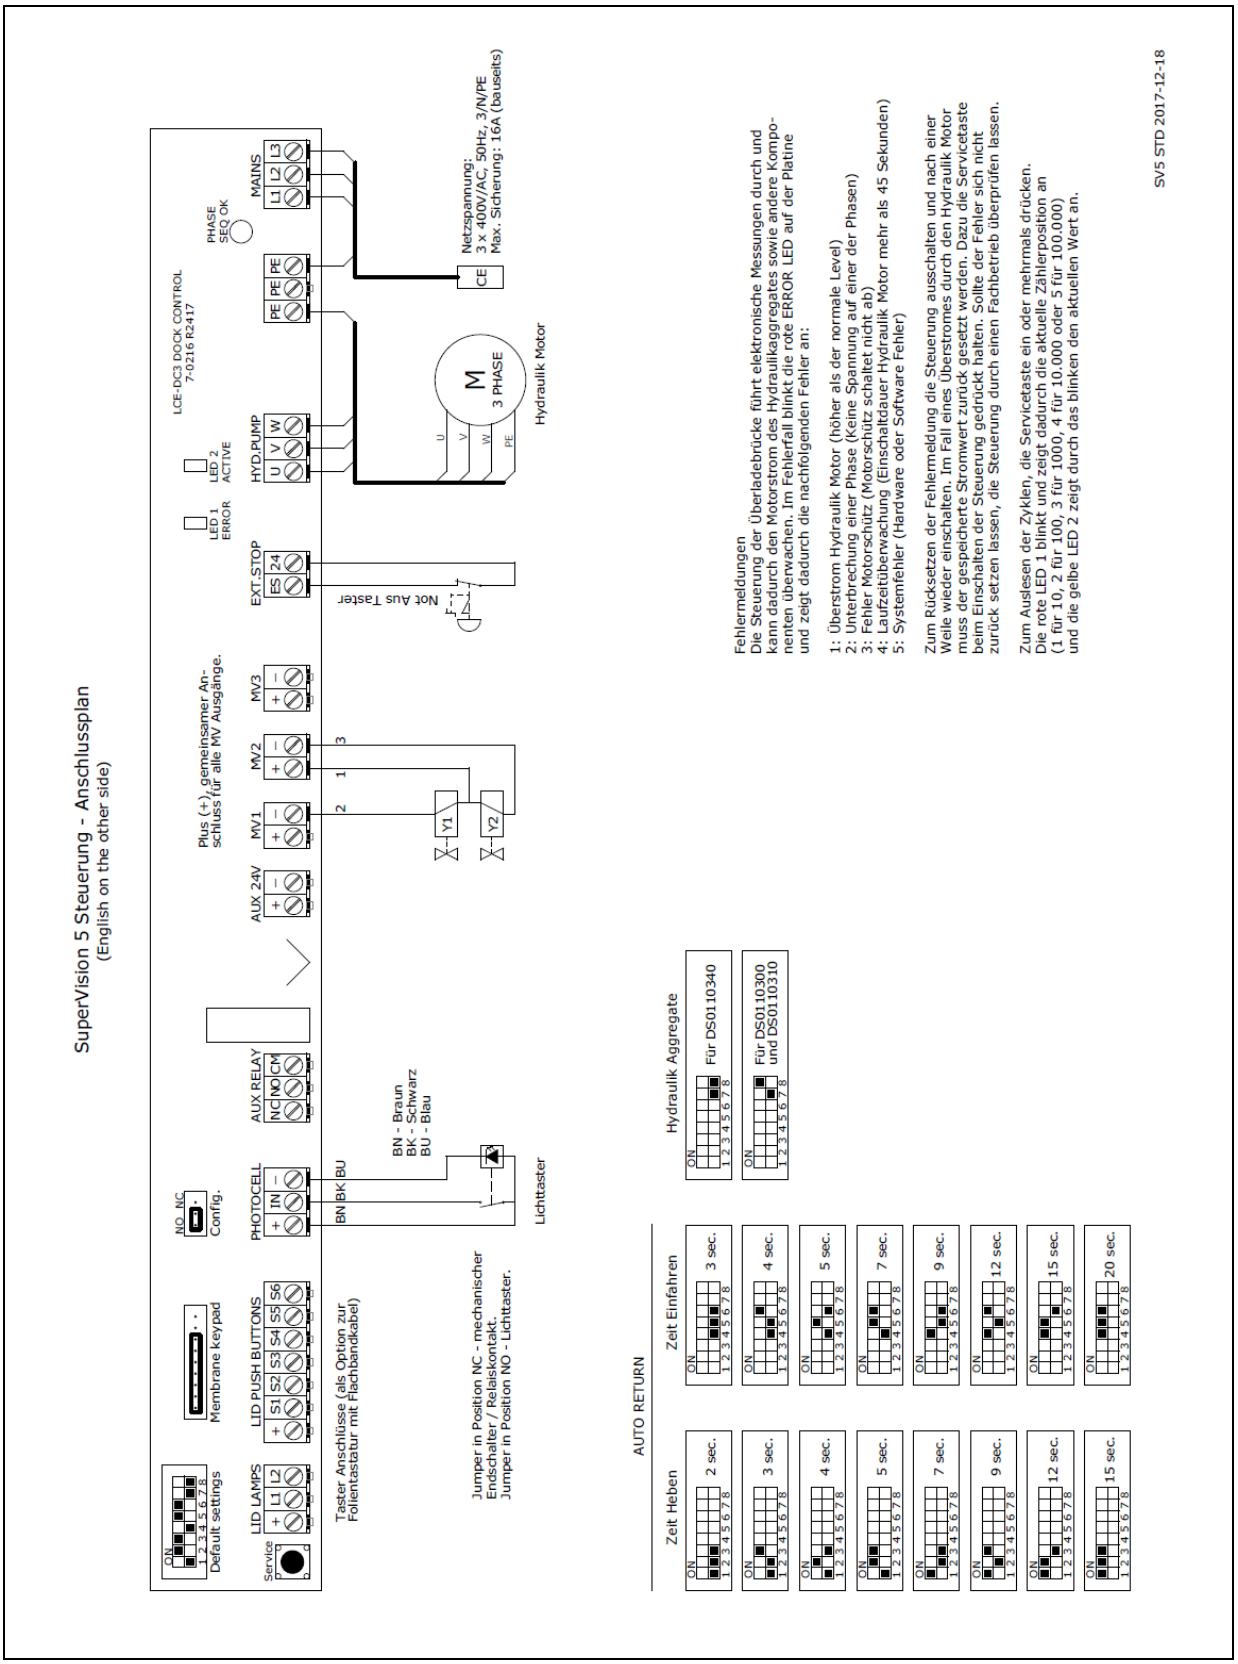
3.1 Ausführung Vorschub Überladebrücke